


Рекомендация

Неисправный вакуумный усилитель необходимо заменить (см. ниже).


5. В противном случае визуально проверяем надежность соединений обратного клапана **1** с корпусом вакуумного усилителя **2** и герметичность трубки **3** подвода разрежения.

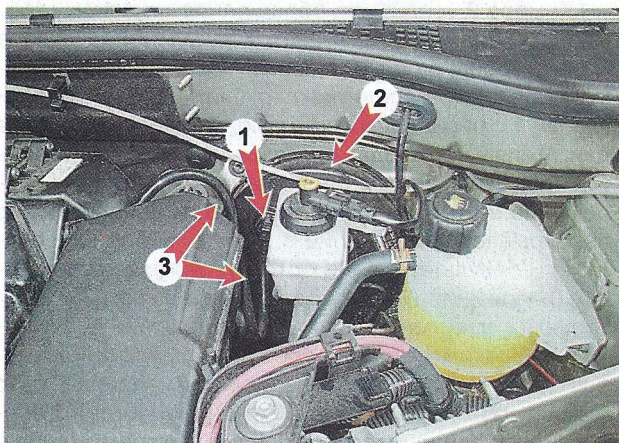

4. Проверяем работу обратного клапана **1** (при его неисправности разрежение в вакуумной полости усилителя не сохраняется). Для этого, выключив двигатель, извлекаем обратный клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов...



...и сжимая фиксаторы, отсоединяем трубку клапана от ресивера впускного трубопровода.

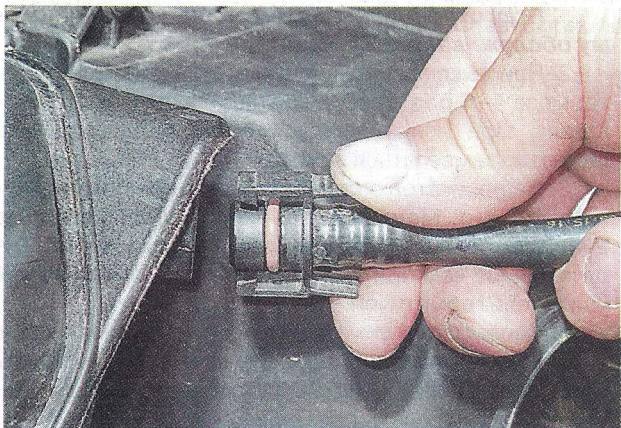

5. Вводим в отверстие клапана резиновую грушу и сжимаем ее. Если груша останется в сжатом состоянии, клапан исправен.

Рекомендация

Неисправный клапан необходимо заменить.

6. Устанавливаем клапан в обратном порядке.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки состояния вакуумного усилителя тормозов (см. выше).

Для выполнения работы потребуется съемник пластмассовых держателей. Могут потребоваться новые держатели.



Заменяем вакуумный усилитель тормозов в следующем порядке:

1. **Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.**

2. Торцовым ключом на **10 мм** отворачиваем две гайки крепления расширительного бачка...



...снимаем его с кронштейна и отводим немного в сторону.

